

L'appareil que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité. Nous vous remercions de ce choix et de votre confiance. Nous espérons qu'il vous apportera une entière satisfaction.

Quelques conseils:

Lisez la notice avant de commencer l'installation de l'appareil.

Coupez le courant avant toute intervention sur l'appareil et vérifiez la tension d'alimentation.

Conservez la notice, même après l'installation de l'appareil.

Caractéristiques de l'appareil (indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil):

CAT B ou C : Appareil satisfaisant à la norme NF Electricité Performance selon les critères de la catégorie indiquée.


IP24 : Appareil protégé contre les projections d'eau.

Classe II  : Double isolation.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1) Où installer l'appareil ?

- Cet appareil a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15100 pour la France).
- Respectez les distances minimales avec les obstacles pour l'emplacement de l'appareil.

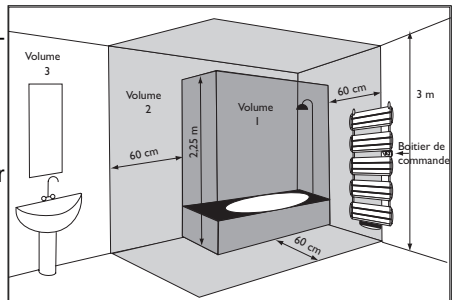

Ne pas installer l'appareil:

- ✘ Dans un courant d'air susceptible de perturber sa régulation (sous une Ventilation Mécanique Centralisée, etc...).
- ✘ Sous une prise de courant fixe.
- ✘ Dans le volume 1 des salles de bains.
- ✘ Dans le volume 2 si la manipulation des commandes est possible par une personne utilisant la douche ou la baignoire.

2) Comment installer l'appareil ?

- L'emballage comprend:
 - 1 notice d'installation / utilisation
 - 1 kit de fixation:
 - 4 chevilles $\varnothing$ 8mm
 - 4 supports muraux
 - 4 vis de fixation des supports
 - 2 patères.

Le gabarit de pose est imprimé sur l'emballage.

1/ Dégrafez les rabats du carton et positionnez-le contre le mur, rabat inférieur déplié posé sur le sol.


Pointez (sans percer), à travers l'emballage, les 4 trous de perçage, puis retirez l'emballage.





2/ Repérez soigneusement les points de perçage avec un crayon (dessinez une croix de 4 cm de large).

3/ Percez les 4 trous.

4/ Positionnez les 4 crochets et vissez.

5/ Accrochez et verrouillez l'appareil.

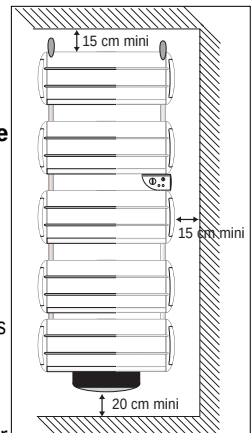


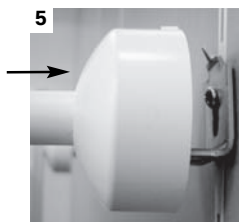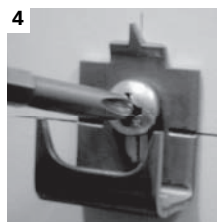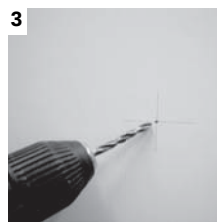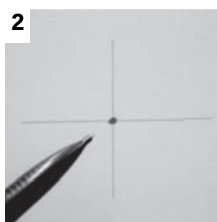



Nota: Les chevilles livrées avec l'appareil sont de type standard. En cas de support particulier, utilisez des chevilles adaptées.

3) Comment raccorder l'appareil ?

- L'appareil doit être alimenté en 230V 50Hz.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide d'un câble 3 fils (Marron=Phase, Bleu=Neutre, Noir=Fil pilote) par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles d'eau et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25cm du sol.
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3mm.
- Le raccordement à la terre est interdit. **Ne pas brancher le fil pilote (noir) à la terre.**
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si un appareil pilote ou piloté est protégé par un différentiel 30mA (ex: salle de bain), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.

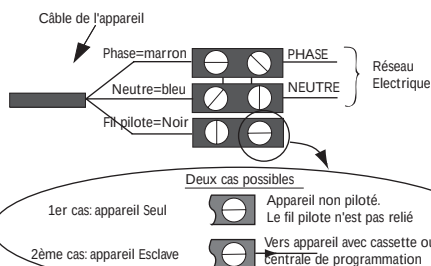

4) Comment monter et démonter les patères ?

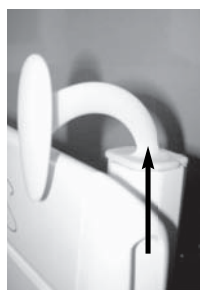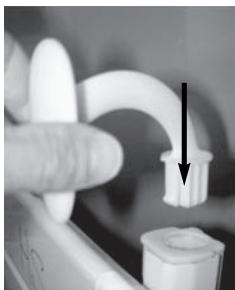

4) Programmation

Par fil pilote:

L'appareil peut être commandé à distance si son fil pilote est raccordé à un appareil équipé d'un programmeur, à une centrale de programmation ou à un gestionnaire d'énergie.

Tableau des 6 ordres que l'appareil peut recevoir sur son fil pilote

(à mesurer entre le fil pilote et le neutre).

Ordres reçus	Absence de courant	Alternance absence de courant (4'57'') phase 230V(3'')	Alternance absence de courant (4'53'') phase 230V(7'')	Alternance complète 230V	Demi-alternance négative -115V	Demi-alternance positive +115V
Oscilloscope Réf/Neutre						
Mode obtenu	CONFORT	CONFORT -1°C	CONFORT -2°C	ECO	HORS GEL	ARRÊT DELESTAGE
Température de chauffage	Réglage CONFORT	Abaissment de 1°C par rapport au réglage CONFORT	Abaissment de 2°C par rapport au réglage CONFORT	Abaissment de 3°C À 4°C par rapport au réglage CONFORT	Température Hors Gel d'environ 7°C	Arrêt instantané de l'appareil. Peut être aussi utilisé pour le délestage

Par programmeur indépendant:

L'appareil peut aussi être programmé de façon indépendante par l'ajout d'un programmeur dans le logement à l'arrière du boîtier de commande. Ce programmeur gèrera les modes ECO et CONFORT tels que vous les aurez définis pour votre appareil.


UTILISATION DE L'APPAREIL

Cet appareil vous permet de suspendre, chauffer et sécher vos serviettes.

Il vous permet également de chauffer votre salle-de-bain. Pour un chauffage optimal, veillez à ne pas obstruer **totale**ment les sorties d'air situées sur les côtés de l'appareil.



1) Description du panneau de commande

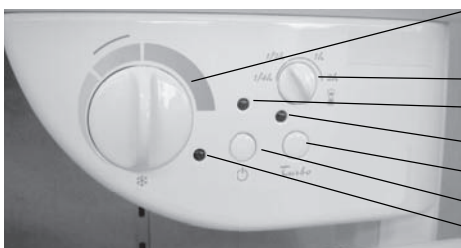

- 1 Molette de température avec position Hors Gel ❄️ et possibilité de limitation de plage.
- 2 Molette réglage durée TURBO 1/4h, 1/2h, 1h, 2h.
- 3 Témoin de mise sous tension
- 4 Témoin de TURBO
- 5 Commande du TURBO
- 6 Interrupteur Marche/Arrêt
- 7 Témoin de Chauffage

2) Régler la température CONFORT

C'est la température souhaitée pendant l'occupation de la pièce.

- a) Mettez l'interrupteur ❹ sur la position Marche, le témoin ❸ s'allume.
- b) Réglez la molette ❶, le témoin ❷ s'allume si la température ambiante est inférieure à celle désirée.
- c) Attendez quelques heures pour que la température se stabilise.

Si le réglage ne vous convient pas, ajustez la température avec la molette ❶.

3) Mode Hors Gel ❄️

C'est le mode qui permet de maintenir la température à environ 7°C dans la pièce lors d'une absence prolongée de la maison.

- Laissez l'interrupteur ❸ sur la position Marche.
- Réglez la molette ❶ sur ❄️.

4) Mode Turbo ⌚

C'est le mode qui permet de mettre l'appareil en Marche Forcée pour augmenter rapidement la température de la pièce pendant la durée définie (maximum de la puissance pour les modèles classiques et mise en marche du ventilateur pour les modèles avec soufflerie).

- Laissez l'interrupteur ❸ sur la position Marche.
- Sélectionnez la durée du Turbo à l'aide de la molette ❷.
- Appuyez sur la commande ❺, le témoin ❹ s'allume.
- Il est possible d'interrompre manuellement le mode TURBO avant la fin de la durée fixée. Pour cela, appuyez à nouveau sur la commande ❺.

NB: Pour un appareil piloté ou programmé indépendamment, seuls les ordres Arrêt et Hors Gel sont prioritaires lorsque le mode TURBO est actionné (les autres ordres sont inopérants).

5) Comment bloquer les commandes


Il est possible de bloquer la molette ❶ ou de limiter son utilisation pour empêcher les manipulations intempestives de l'appareil (enfants...).

1- Blocage de la molette:

- Mettez la molette dans la position souhaitée.
- Dégagez à l'aide d'un tournevis plat de petite taille le bouchon de la molette (1).
- Détachez un pion **P** de son support à l'aide d'un outil coupant.
- Positionnez le pion **P** dans l'alignement de la flèche **B** (2).
- Remettez le bouchon.

2- Limitation de la plage d'utilisation de la molette:

- Dégagez à l'aide d'un tournevis plat de petite taille le bouchon de la molette (1).
- Détachez les deux pions **P** de leur support à l'aide d'un outil coupant.
- Positionnez les deux pions **P** à chaque extrémité de la plage d'utilisation **L** souhaitée (3).
- Remettez le bouchon.

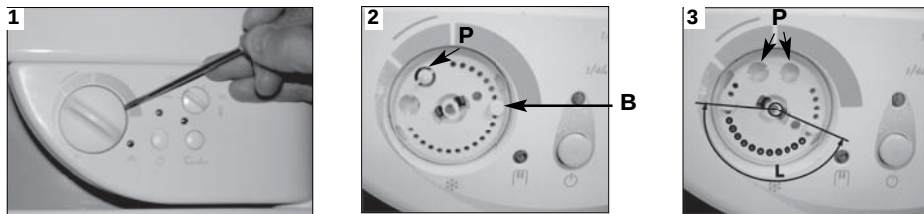

CONSEILS D'UTILISATION

- Lorsque vous aérez la pièce, coupez l'appareil en mettant l'interrupteur ❸ sur la position Arrêt.
- Si vous vous absentez pendant plusieurs heures, pensez à baisser la température.
Absence de: **Moins de 24 heures** : ne pas toucher aux commandes.
Plus de 24 heures ou l'été : mettez la molette de température sur ❄️.

3) Tryb Powyżej zera ❄️

Tryb ten pozwala utrzymać temperaturę około 7°C w pomieszczeniu w razie długotrwałej nieobecności w domu.

- Ustawić przełącznik ❸ w położenie Włączenie.
- Uregulować pokrętkę ❶ w położenie ❄️.

4) Tryb Turbo ⌚

Tryb ten pozwala uruchomić urządzenie na Włączenie Wymuszone aby szybko zwiększyć temperaturę pomieszczenia w określonym okresie czasu (maks. moc dla modeli tradycyjnych i uruchomienie wentylatora dla modeli z nadmuchem).

- Ustawić przełącznik ❸ w położenie Włączenie.
- Wybrać okres czasu Turbo za pomocą pokrętła ❷.
- Nacisnąć przycisk sterowania ❺, wskaźnik świetlny ❹ zapala się.
- W sposób ręczny można przerwać tryb TURBO przed końcem określonego okresu czasu. W tym celu ponownie nacisnąć przycisk sterowania ❺.

UWAGA: Dla urządzeń sterowanych, tylko rozkazy Wyłączenie i Powyżej zera są priorytetowe przy uaktywnieniu trybu TURBO (inne rozkazy nie są aktywne).

5) Jak blokować sterowanie


Można blokować pokrętkę ❶ lub ograniczyć jego używanie aby zapobiec niepożądanemu manipulowaniu (dzieci...).

1- Blokada pokrętła:

- Ustawić pokrętkę w żądanym położeniu.
- Wyjąć za pomocą małego płaskiego śrubokrętu zatyczkę pokrętła (1).
- Odczepić czop **P** ze wspornika za pomocą tnącego narzędzia.
- Ustawić czop **P** w kierunku strzałki **B** (2).
- Założyć zatyczkę.

2- Ograniczenie zakresu użycia pokrętła:

- Wyjąć za pomocą małego płaskiego śrubokrętu zatyczkę pokrętła (1).
- Odczepić dwa czopy **P** ze wsporników za pomocą tnącego narzędzia.
- Ustawić dwa czopy **P** na końcach żądanego zakresu użycia (3).
- Założyć zatyczkę.

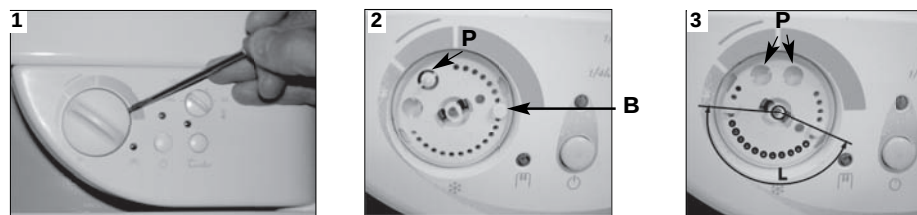

PORADY UŻYCIA

- Przy wietrzeniu pomieszczenia, wyłączyć urządzenie ustawiając przełącznik ❸ 6 w położenie Wyłączenie.
- W razie nieobecności przez kilka godzin, należy pamiętać o zmniejszeniu temperatury.
Nieobecność: **Mniej niż 24 godzin** :nie zmieniać ustawień regulacji.
Powyżej 24 godzin lub latem :ustawić pokrętkę temperatury w położenie ❄️.

MISE EN GARDE

- Evitez que les enfants escaladent l'appareil.
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Veillez à ne pas introduire d'objets ou du papier dans l'appareil.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître correspondant à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication de l'appareil.
- Le boîtier peut être chaud, même à l'arrêt.

ENTRETIEN

- Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer son dépoussiérage. **Ne jamais utiliser de produits abrasifs.**
- Pour les modèles avec ventilateur, nettoyez avec un aspirateur les grilles d'entrée et de sortie d'air, ainsi que le filtre (se reporter au paragraphe Filtre anti-poussière).
- Tous les cinq ans, faites vérifier et nettoyer l'intérieur de l'appareil par un professionnel.

EN CAS DE PROBLÈME


Problèmes rencontrés	Vérifications à faire
L'appareil ne chauffe pas	- Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil. - Vérifiez la température de l'air de la pièce. - Eteignez, puis rallumez votre appareil (Interrupteur ❶): ☞ Si le témoin ❷ clignote 3 fois: la sonde de mesure est détériorée. Consultez votre électricien pour procéder à son remplacement. ☞ Si le témoin ❷ clignote 5 fois: votre appareil est alimenté en surtension. Veuillez couper l'alimentation de l'appareil (fusible, disjoncteur...) et contacter votre électricien.
L'appareil chauffe tout le temps	- Vérifiez que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température n'a pas été modifié.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	- Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (se reporter à son manuel d'utilisation) ou que le programmeur est bien engagé dans son logement et qu'il fonctionne normalement (vérifiez l'état des piles).
Le ventilateur s'arrête prématurément	- Vérifiez que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées. Procédez à leur nettoyage si c'était le cas (se reporter au paragraphe Filtre anti-poussière). - Vérifiez que la température de la pièce n'a pas atteint un niveau trop élevé. Dans ce cas, l'arrêt du ventilateur est normal. Attendez simplement que la température ambiante diminue avant de réutiliser le mode Turbo. - Si votre habitation est située à plus de 1000m d'altitude, l'air étant moins dense, il peut provoquer une élévation plus rapide de la température de la pièce. Ce problème risque donc de se reproduire (sans gravité sur la durée de vie des composants de l'appareil). Dans tous les cas, pour redémarrer l'appareil, suivez la procédure suivante: ☞ Arrêtez l'appareil (interrupteur ❶). ☞ Attendez au moins 10 minutes. ☞ Remettez l'appareil en Marche (interrupteur ❶).

Filtre Anti-Poussière

(pour modèle équipé d'un ventilateur)


Le ventilateur est équipé d'un filtre anti-poussière qui, lorsqu'il est saturé, peut provoquer son arrêt (voyant rouge allumé sous l'appareil).

Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement en suivant les instructions:

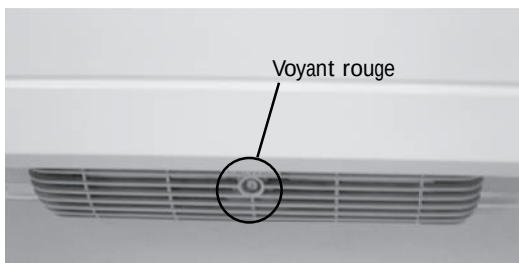



1. Eteignez l'appareil.

2. Tirez le filtre situé à l'arrière de l'appareil.

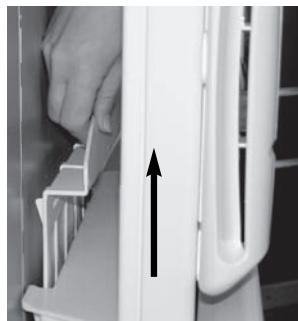

3. Nettoyez le filtre.

4. Remettez le filtre en place.

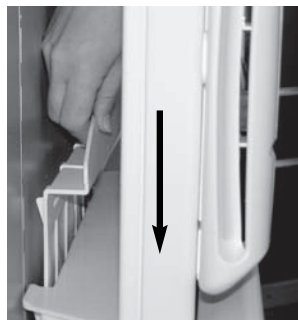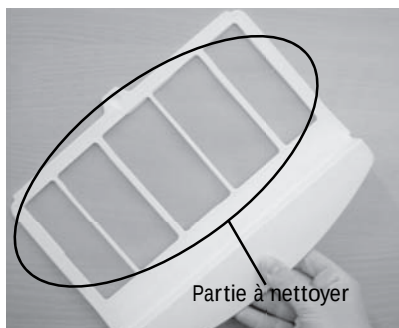

5. Attendez 10 minutes avant la remise en marche de l'appareil.

Ces instructions figurent sur le ventilateur sous la forme suivante:

